

# BRUK AV UMLEIEBÅTENE

**Utleiebåt 1** er en **hvit Pioner 14 Active** på 14 fot med en Yamaha påhengsmotor på 9,9 hk.

**Utleiebåt 2** er en **mørk grå Pioner 14 Active** på 14 fot med en Yamaha påhengsmotor på 9,9 hk.

NB! Bildene i denne «instruksjen» er fra utleiebåt 2 som er helt lik utleiebåt 1 bare med en annen farge.

Gjennom leie av båten bekrefter du at du er vant med båt med påhengsmotor, og er i stand til å bruke denne forsvarlig. Bruk av redningsvest er påbudt og finnes i båten. Barnevester må evt. medbringes.

**Båtene er låst med kodelås. Koden til kodelåsen står i ordrebekreftelsen.**

Du disponerer den båten du har leid i den perioden du har leid den for. Dette er primært for å komme til og fra Håøya, og det er det som er inkludert i leieprisen. Men området rundt Håøya er fint for båtturer. Det kan være for å prøve fiskelykken, besøke Veierland rett sør for Håøya e.l. Du kan derfor bruke båten til kortere turer i området. Men da ber vi om at du enten vippser oss noen kroner i bensinpenger eller fyller litt bensin på tanken hvis du er i nærheten av en marina. Båten går på ren bensin (ikke oljeblandet) 98 oktan, og bruker 4-5 liter bensin i timen ved blandet kjøring/kjøring på marsjfart. Det blir ca kr. 100,- pr. time som du kan vippse til vippsnr. 578444 DNT Tønsberg. Merk betalingen med «Båt – Håøya». På forhånd takk!

Husk at dersom noen i reisefølget er igjen på Håøya mens andre er på båttur så kommer de ikke kjapt i land hvis det skulle skje noe.

Vennligst gi beskjed til hytteverten når det begynner å bli lite bensin igjen på tanken slik at de som kommer etter dere ikke risikerer å gå tom for bensin. Dersom det ikke er hyttevert på øya og det ikke svarer på hytteverttelefonen (tlf. 476 43 066) er det fint om du ringer DNT Tønsberg på tlf. 33 31 58 26 (betjent i vanlig arbeidstid). På forhånd mange takk.

## Fortøyning

Båtene ligger fortøyd i småbåthavna på Tenvik brygge på den søndre jollepiren. Brygga er sør for fergekaia (lengst bort). Båtplassnummeret til den båten du har bestilt står i ordrebekreftelsen. Båten fortøyes med hjelp av 2 blå tau med karabinkrok i fremkant av båten, og 2 blå tau med karabinkrok bak på hver side av båten. Karabinkrokene i bakkant klippes til øyekrokene på den bakplata som motoren er montert på. Fortøyningstauene ligger fast på båtplassen og skal ikke knytes opp. Låsevaieren tres gjennom det integrerte surrefestet i fremkant av båten og låses til brygga med kodelåsen. Husk å ha fenderne ute.



På Håøya er det tydelig skiltet hvilke plasser som er holdt av til DNT Tønsberg og Omegn. Her fortøyes båten med tau i front som er fast festet i båten, kombinert med karabinkrok(er) bak ved motoren i et tau som går i en talje og henger klar i en løkke på tauet. Når båten løsnes må karabinkroken festes tilbake i løkka på tauet.





Husk å låse båten med vaier og hengelås hver gang.

## Klargjøring og oppstart

Ved lavvann er det grunt bak båten i Tenvik så vær forsiktig når du tar båten ut fra brygga.

1. Motoren vippes ned ved å løfte opp den sorte spaken plassert i forkant av motoren under rorkulten. Spaken vippes opp og motoren løftes litt opp før den senkes ned i vannet.
2. Sett på dødmannssnora under rød propp/bryter på rorkult.
3. Pump 2 ganger på bensinpumpa på slangen.
4. Start motoren ved å trekke i startsnora.  
Om ikke snora sitter fast er ikke motoren i fri. Da må girhendelen settes i fri ved å plassere den sentrert mellom fremover og revers.
5. Fest den andre enden av dødmannssnora i redningsvesten e.l.
6. Motoren styres ved å velge fremover eller bakover på girspaken, og gasspådrag ved å vri på rorkulten.  
OBS! Når motoren er kald orker ikke motoren tung belastning før den kveles. La motoren gå på tomgang i 1-2 min. før du legger fra land for å sikre at motoren ikke kveles.
7. Du stopper motoren ved å dra ut dødmannsknappen.
8. Etter bruk vippes motoren opp igjen ved hjelp av bøylene på stammen.

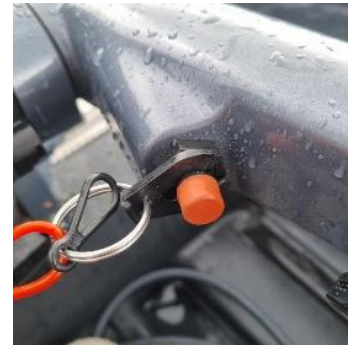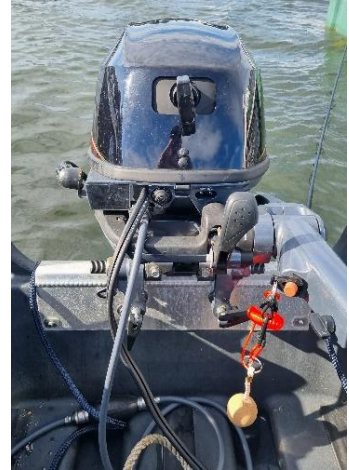

## Annet

- Båten er godkjent for fører + 4 passasjerer, og kan lastes inntil 550 kg.
- Du finner redningsvester i midtre tofte. Det er påbudt å bruke redningsvest.  
Dersom små barn skal være med i båten må du ta med redningsvester selv tilpasset barnets størrelse/vekt.
- Lås alltid båten ved fortøyning ved Håøya og i Tenvik.
- **Det er 5 knop-soner hele veien fra Tenvik til Håøya.**
- Ring hytteverten på tlf. 476 43 066 om det skulle være noe.

Her ser du et kart som viser «ruta» fra båthavna i Tenvik til båthavna på Håøya.



Hvis du synes at dette var mye «greier» så har vi (Ruben) laget noen korte informasjonsvideoer som er lagt ut på YouTube.

Se Rubens videosnutter her: [DNT Håøya infovideoer - YouTube](#)